So finden Sie heraus, wann ein Konnektor des Herstellers Secunet abläuft.

Das Ablaufdatum eines Konnektors kann über die Management-Oberfläche abgefragt werden.

Je nach dem verwendeten Primärsystem, kann das Ablaufdatum eines Konnektors auch über das Primärsystem abgefragt werden.

Secunet Management-Oberfläche

Die Management-Oberfläche eines Secunet-Konnektors erreichen Sie, indem Sie in Ihrem Web-Browser die Adresse https://<IP-Adresse>:8500 eingeben. Sie müssen sich dort mit Ihrem Usernamen/Passwort (als Admininstrator) anmelden.
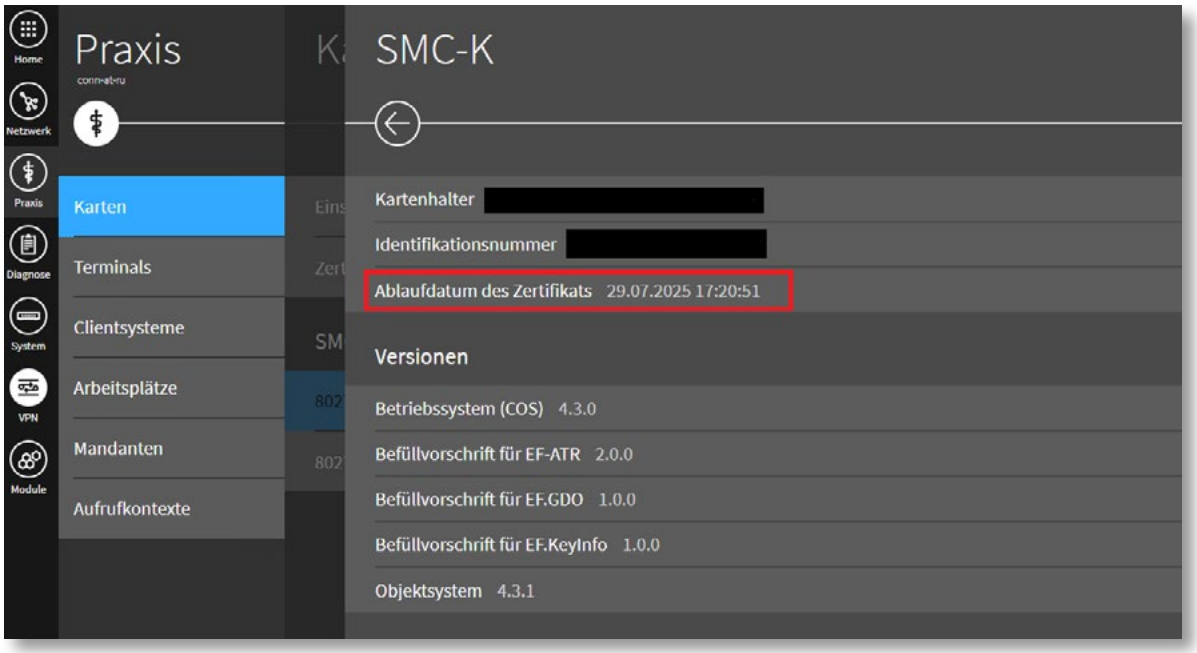
Wählen Sie unter dem Punkt „Praxis“ den Tab „Karten“ aus. Hier finden Sie den Bereich „SCM-K“. Hier können eine oder mehrere Karten eingetragen sein. Wählen Sie eine der Karten aus, hier sehen Sie das „Ablaufdatum des Zertifikats“ Die Ablaufdaten der verschiedenen Karten sollte identisch sein. Notieren Sie das Ablaufdatum.